

BITZEE MAGICALS™







UTILIZAȚI PIETRELE
PREȚIOASE PENTRU
A DEBLOCA TOTI CEI
20 DE PRIETENI!

COMUNE

Bebeluş

Adult

SUPER BITZEE!





RARE


Bebeluş

Adult

SUPER BITZEE!




LEGENDARE



1 NOȚIUNI DE BAZĂ

1

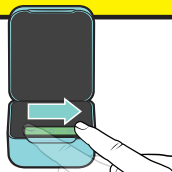

IEȘIȚI DIN MODUL ÎNCEARCĂ-MĂ -
Glisiți o dată de la stânga la dreapta.

2



ATINGEȚI -

Atingeți marginea superioară a ecranului flexibil în mod repetat pentru a descoperi animaluțul Magical Bitzee din piatra prețioasă.



ATENȚIE - Nu împingeți, apăcați sau trageți de afișajul flexibil. Atingeți afișajul cu grijă, doar de deasupra.

2

TUTORIAL: ÎNVĂȚAȚI CUM SE JOACĂ

Învățați cum să vă jucați cu animaluțele Bitzee, urmând tutorialul de pe ecran.



ATINGEȚI (DOAR DIN PARTEA SUPERIOARĂ)

Atingeți marginea de sus a afișajului flexibil pentru a vă mângâia animaluțul Bitzee!



ÎNCLINAȚI

(stânga sau dreapta)



ÎNCLINAȚI

(înainte sau înapoi)



SCUTURAȚI

Scuturați-vă animaluțul Bitzee.



RIDICĂȚI
(rapid)

HRĂNIRE



BARA DE GLISARE

Glisiți cu degetul pe bara de navigare pentru a accesa Meniul principal.



NAVIGAȚI

Glisiți până vedeți pictograma Măncare.



SELECȚAȚI

Atingeți pictograma Măncare pentru a vă hrăni animaluțul Bitzee.



BAGHETĂ MAGICĂ



BARA DE GLISARE

Glisiți cu degetul pe bara de navigare pentru a accesa Meniul principal.



NAVIGAȚI

Glisiți până când vedeți pictograma Baghetă.



SELECȚAȚI

Atingeți pentru a afișa Baghetă magică.



SCUTURAȚI

Scuturați capsula pentru a mângâia Baghetă și pentru a transforma animaluțul Bitzee.



ATINGEȚI

Atingeți pentru a interacționa cu animaluțul Bitzee transformat.




Finalizați etapele tutorialului! Odată ce ați finalizat tutorialul, sunteți pregătiți de joacă!

3

JUCAȚI-VĂ CU BITZEE

Jucați-vă cu animaluțul Bitzee, interacționând cu acesta.

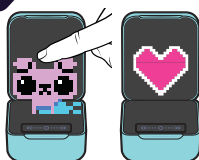

ÎNGRIȚIȚI -

Ufolosiți noțiunile învățate în tutorial pentru a vă îngriji animaluțul Bitzee și pentru a umple Indicatorul de iubire.



EVOLUAȚI -

Umpleți indicatorul de iubire pentru ca animaluțul Bitzee să evolueze!
Bebeluş → Adult → Super Bitzee!

Animăluțele Bitzee rare și legendare pot evolua în una dintre cele două Super Bitzee (Splitzee™). Fiecare Super Bitzee are un joc pe care îl puteți juca și care vă oferă o nouă piatră prețioasă.



COLECȚIONAȚI -

Pietrele prețioase pe care le primiți se regăsesc în Cufărul de comori. Spargeți-le pentru a descoperi mai multe animăluțe Magical Bitzee și colecționați-le pe toate cele 20 de Bitzee!

⚠️ **AVERTISMENT: LUMINI INTERMITENTE** - Consultați instrucțiunile.

4



MENIUL PRINCIPAL

Când vă jucați cu animaluțul Bitzee, GLISAȚI pentru a accesa meniul.
Atingeți afișajul flexibil pentru a selecta o opțiune din meniul.



INDICATOR DE IUBIRE

Vedeți cât de aproape este de evoluție animaluțul Bitzee!



BAGHETĂ MAGICĂ

Atingeți pentru a selecta Bagheta. Scurtați pentru a face o vrajă trăsnită asupra animaluțului Bitzee!



MÂNCARE

Atingeți pentru a vă hrăni animaluțul Bitzee.



CASTEL

Atingeți pentru a deschide. Glisați printre animaluțele Bitzee. Atingeți pentru a selecta un animaluț Bitzee.



CUFĂR DE COMORI

Atingeți pentru a deschide. Glisați printre pietrele prețioase. Atingeți o piatră prețioasă pentru a descoperi un nou animaluț Bitzee.



SETĂRI

Atingeți pentru a accesa Meniul de setări.



JOCURI

(doar Super Bitzee) Fiecare Super Bitzee are un joc unic. Atingeți pentru a vă juca!



POTIUNI

(doar Super Bitzee) Atingeți pentru a deschide. Atingeți o potiune pentru a schimba culorile animaluțului Bitzee.

5

MESAJE CU NEVOI

Bitzee va trimite un mesaj dacă are nevoie de ceva.
Nu le ignorați, altfel puteți pierde un animaluț Bitzee!
Apăsăți mesajul pentru a vă ocupa de el sau glisați pentru a-l ignora.



IUBIRE

Bitzee are nevoie de iubire. Atingeți pentru a-l mângâia.



RĂHĂTEL

Bitzee a făcut un răhătel. Atingeți pentru a selecta, apoi glisați pentru a curăța.



HRĂNIȚI

Animaluțul Bitzee îi este foame. Atingeți pictograma Măncare pentru a-l hrăni.



SOMN

Bitzee este obosit. Înclinați stânga și dreapta pentru a-l legăna să adoarmă.



ÎNCURCĂTURĂ MAGICĂ

(doar Super Bitzee) Unul dintre animaluțele Bitzee și-a folosit puterile magice împotriva altui animaluț! Selectați Bagheta magică pentru a face ordine.



MESAJE IGNORATE

Mesajele ignorate apar sub forma unor semne de exclamare roșii deasupra personajului cu nevoia respectivă. Dacă ignorați prea multe mesaje de nevoi, animaluțul Bitzee va fugi! Puteți accesa Cufărul de comori pentru a le sparge din nou dintr-o piatră prețioasă.



6

DESCOPERIȚI MAI MULTE ANIMĂLUȚE BITZEE




Atunci când vreți să descoperiți un animaluț Bitzee nou, glisați prin meniul până la Cufărul de comori. Dacă aveți pietre prețioase, atingerea Cufărului de comori îl va deschide, arătându-vă pietrele prețioase.



Glisați printre pietrele prețioase. Selectați piatră prețioasă pe care vreți să o spargeți, atingând-o. Atingeți repetat pentru a sparge piatră prețioasă și a descoperi un nou Magical Bitzee. SFAT: la început, aveți două pietre prețioase în plus în Cufărul de comori.



Când un animaluț Bitzee este eliberat dintr-o piatră prețioasă, este adăugat în colecția voastră.



Colecționați toți cei 20 Bitzee!

7

VIZUALIZAȚI COLECȚIA



Jucați-vă cu oricare dintre animaluțele Bitzee colecționate, glisând spre meniul.



Glisați spre pictograma Castel și atingeți pentru a selecta.




Glisați printre animaluțele Bitzee disponibile.



Atingeți un animaluț Bitzee pentru a vă juca.

8

POȚIUNI

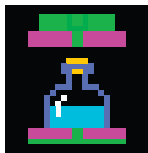

Adunați Poționi în diverse moduri în timp ce jucați jocul Super Bitzee.




Glisati pictograma Poțione și atingeți pentru a vedea Poțiunile pe care le-ați adunat.



Atingeți o poțione pentru a o oferi animaluțului Bitzee. Când o bea, își va schimba permanent culoarea!

9

JOCURI SUPER BITZEE

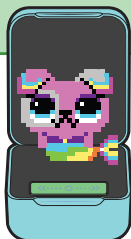

Atunci când un animaluț Bitzee evoluează într-un Super Bitzee, acesta are un joc pe care îl puteți juca.




Glisati pentru a accesa Meniul principal.
Glisati la pictograma Joc Super Bitzee.



Atingeți pictograma jocului pentru a vă juca.

UȘOR

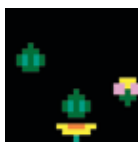

SALT JACKALOPE

- Atingeți dreapta sau stânga pe Bara de glisare pentru a prinde boboci de flori/bombele mirositoare care cad pe trambulină.
- Săltăți-le pe ecran către siguranță.



ARICIUL GHICITOR

- Glisati bara de glisare de 3 sau 4 ori pentru a agita ceața din globul de cristal.
- Apăsati afișajul pentru a vedea prezicerea sau luați o poțione dacă vedeți una.



DRAGONUL BUCĂȚAR

- Gătiți preparatul perfect! Atingeți Bara de glisare atunci când indicatorul de temperatură ajunge la marcaj.



COLOANE DE ZĂPADĂ CU YETI

- Ajutați-l pe Yeti să creeze coloane de bulgări de zăpadă roz. Opriți rândurile glisante atingând Bara de glisare.
- Dacă reușiți să creați o coloană de 4, puteți încerca să creați o coloană de 5 poționi pe ecranul următor!



SPECTACOL KITSUNE

- Apăsati butonul din mijloc al Barei de glisare pentru a încărca luminile și bateriile/a întoarce cârțile și a îndoi lingurile.
- Apăsati butonul din stânga al Barei de glisare pentru a trece la articolul următor.
- Nu vă folosiți puterile asupra Piscuțelor-unicorn bebeluși!

MEDIU



VÂNĂTOAREA DE COMORI A LUI NESSIE

- Țineți apăsat pe Bara de glisare pentru a pluti în sus și eliberați pentru a pluti în jos.
- Colectați bijuterii și evitați obstacolele în timp ce căutați un cutăr cu poționi.




CURSA ZĂNEI-CĂPRIORĂ

- Atingeți dreapta pe Bara de glisare pentru a găsi.
- Atingeți stânga pe bara de glisare pentru a vă feri.
- Săriți pentru a colecta o poțione, dacă apare una.




NUMĂRĂTOAREA DE CREATURI A SIRENEI-PANDA

- Priviți creaturile care înoată pe ecran.
- Atingeți stânga sau dreapta pe Bara de glisare pentru a alege numărul de creaturi corespunzător indicatorului.
- Apăsati butonul din mijloc al Barei de glisare pentru a confirma alegerea.

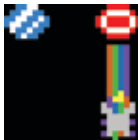

TRAS LA ȚINTĂ CU UNICORNUL

- Apăsati butonul din stânga, mijloc sau din dreapta al Barei de glisare pentru a lansa un curcubeu sau o rază de lună de-a lungul culoarului.
- Nimeriți rapid țintele, dar evitați să nimeriți oglinzile.

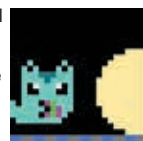

SURPRIZA PISCUȚEI-FANTOMĂ

- Atingeți Bara de glisare pe măsură ce se apropie lanterna pentru a dispărea și a evita să fiți văzuți.



NORIȘORII FLUTURELUI-PUG

- Atingeți Bara de glisare pentru a face Zăna-Pug să sară înainte pe norii în mișcare.
- Săriți pe monede sau pe o poțione, dacă apar.

DIFICIL




ZĂNA LICURICI ȘI PĂTRATELE COLORATE

- Atingeți stânga și dreapta pe Bara de glisare pentru a selecta pătrate diferite.
- Apăsati butonul din mijloc al Barei de glisare pentru a inversa culoarea pătratului selectat și a pătrătelor înconjurătoare.
- Colorați toate pătratele în aceeași culoare pentru a câștiga.



CÂNTĂȚI ALĂTURI DE SIRENA-CĂTELUȘ

- Sirena-cățeluș va cânta o suită de note muzicale.
- Repetați cântecul apăsând pe butoanele Barei de glisare în aceeași ordine.

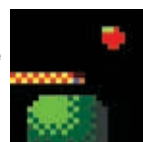


CALEA DE FOC A PĂȘĂRII PHEONIX

- Atingeți stânga pe Bara de glisare pentru a vira la stânga.
- Atingeți dreapta pe Bara de glisare pentru a vira la dreapta.
- Treceți peste fructe pentru a obține puncte, dar nu dați foc la copaci cu coada voastră în flăcări!

JOCURI SUPER BITZEE (CONTINUARE)

DIFICIL

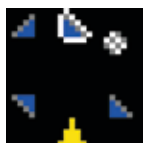

PETRECEREA PISCIUTEI-UNICORN

- Apăsăți stânga sau dreapta pe Bara de glisare pentru a deplasa lumina între oglinzi și cornul Pisciutei-Unicorn.
- Apăsăți butonul din mijloc al Barei de glisare în timp ce îndreptați lumina către o oglindă, pentru a o roti.
- Apăsăți butonul din mijloc al Barei de glisare în timp ce îndreptați lumina către cornul Pisciutei-Unicorn, pentru a lansa lumina laser.
- Rotiți oglinzile pentru a crea o cale către globul disco pentru laserul Pisciutei-Unicorn.




Pentru a ieși dintr-un joc în orice moment, închideți capsula și redeschideți-o.

MENIU DE SETĂRI




VOLUM

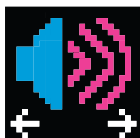


Atingeți pentru a schimba volumul.




ÎNAPOI

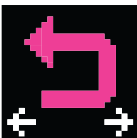


Atingeți pictograma înapoi pentru a ieși din Meniu.

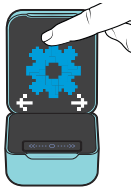

REGLARE ECRAN

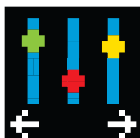

Atingeți și mențineți apăsat mijlocul barei de glisare pentru 2 secunde pentru a accesa setările de ajustare a ecranului. Apăsăți partea dreaptă a barei de glisare pentru a muta imaginea în sus. Apăsăți partea stângă a barei de glisare pentru a muta imaginea în jos. Scuturați pentru a reseta la valorile implicite. Atingeți afișajul flexibil pentru a confirma.

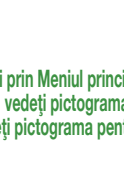

RESETARE BITZEE




Țineți carcasa Bitzee la nivel și în poziție verticală. După aceea, atingeți și mențineți apăsat pe bara de glisare pentru a începe numărarea inversă. Nu ridicați degetul până când nu se termină numărarea inversă și auziți efectul sonor al alarmei. Bitzee-ul vostru este acum resetat la versiunea demo de pe raft.

⚠ ATENȚIE - ACEASTĂ ACȚIUNE DETERMINĂ O RESETARE DIN FABRICĂ ȘI ȘTERGE TOT ISTORICUL EXISTENT AL JOCULUI

ÎNLOCUIȚI BATERIILE

AVERTISMENT BATERIE DESCĂRCATĂ ÎNAINTE DE ÎNLOCUIREA BATERIILOR, ÎNCHIDEȚI CAPSULA SAU PROGRESUL POATE FI PIERDUT.

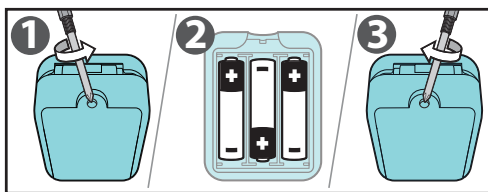

1. Deschideți ușa compartimentului bateriilor cu ajutorul unei șurubelnițe.
2. Dacă sunt prezente baterii uzate, scoateți-le pe acestea din unitate trăgând în sus de capătul fiecărei baterii. **NU** scoateți sau instalați bateriile cu ajutorul unor instrumente ascuțite sau metalice. Instalați bateriile noi după cum indică marcasele de polaritate (+/-) din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Închideți bine ușa compartimentului bateriei. Consultați legile și reglementările locale pentru reciclarea și/sau eliminarea corectă a bateriilor. Atenție: Bateriile incluse sunt pentru demonstrații în magazin și trebuie să fie înlocuite pentru îmbunătățirea performanței. Înainte de înlocuirea bateriilor, închideți capsula sau progresul poate fi pierdut.

⚠ AVERTISMENT: Această jucărie produce lumină intermitentă care poate declanșa crize de epilepsie în cazul persoanelor sensibilizate. Pentru a reduce expunerea la acest pericol, jucați-vă într-o cameră bine luminată și nu îndreptați lumina intermitentă direct spre ochi.

⚠ AVERTISMENT: Această jucărie conține magneti inaccessibili. Magneti ațiați la vedere, dacă sunt înhalati sau înghițiți, se pot uni între ei sau cu alte obiecte metalice și pot provoca leziuni grave sau fatale. Mențineți la distanță de dispozitive electronice și medicale.

⚠ AVERTISMENT: PERICOL DE ASFIXIERE - Piese mici. Contraindicat copiilor mai mici de trei ani.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd, Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

FABRICAT ÎN CHINA

T22900_0006_20145304_GML_IS_R1_Magicals_Romanian

